


Skivbromsar

Bromsok typ 5D/5DR och 5K/5KR

Reservdelar

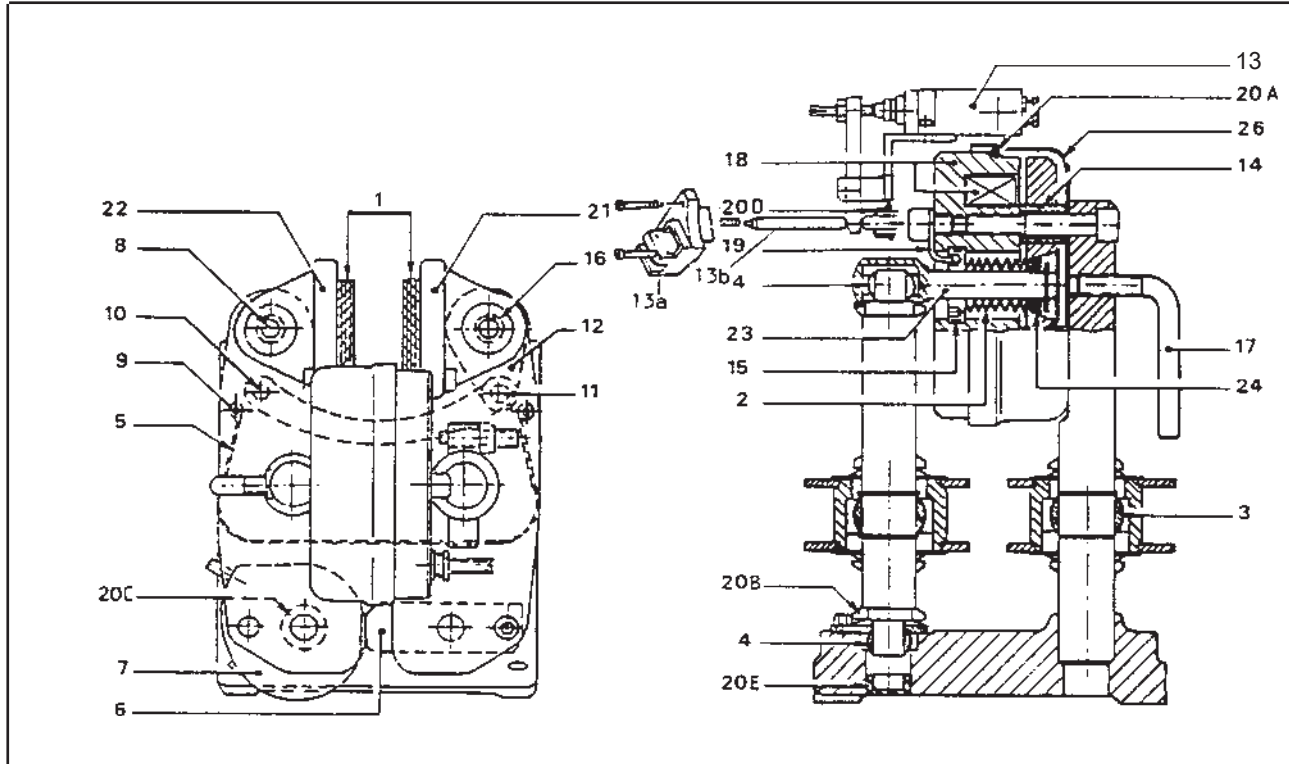

Pos.	Benämning	Artikel nr.		antal	prio-ritet
		5D	5K		
1	Bromsbelägg med förslitningsindikator WS1-3	446 092	446 044	1	
2	Bromsfjäderpaket 5D-5K	443 232		1	4
2a	Bromsfjäder 5DR-5KR	443 253		1	4
3	Kulled	448 690		2	4
4	Kulled	448 692		2	4
5	Lyftfjäder	451 459		1	3
6	Fast kam	444 844		1	
7	Excenterkam	444 857		1	2
8	Bromssko pinne	444 851		2	2
9	Pinne	444 852		2	2
10	Pinne	444 853		1	2
11	Pinne	447 240		1	2
12	Frinav	444 848		1	3
13	Mikrobrytare med arm före 1/4-89	444 023		1	
13a	Mikrobrytare efter 1/4-89	441 031		1	
13b	Tryckstång för mikrobrytare	441 019		1	
14	Distansring	445 778		2	
15	Momentjustermutter	442 065		1	3
16	Ring A.L.	447 088		4	
17	Manuell lättningsskruv	443 003		1	
18	Bromsmagnet (50V)	444 807		1	
19	Lås bricka	444 231		1	4
20	Tätningssats (A,B,C,D,E)	444 887		1	3
21	Bromssko höger	443 940	444 846	1	4
22	Bromssko vänster	443 939	444 855	1	4
23	Anslutnings tapp	443 234		1	
24	Kulled	443 230		1	
26	Luftgaps kåpa	443 006		1	



Beskrivning

Måttblad Nr.5D 336 S/5K 335



Installation och skötselinstruktion

Nr. 820 S

BRONCO TRANSMISSION AB

Tel. 018-512000 Fax. 018-512010

03/11

920 S

